






Montageanleitung

Modellname: **TOP**

Modellreihe: **A4 SK 00 50**










Seite **1** von **8**

- ⑦ Unterboden / Oberboden
- ⑧ Mittelseite
- ⑨ Rückwand li
- ⑩ Rückwand re
- ⑪ Glasboden
- ⑫ Glasteil Seite
- ⑬ Glastür
- ⑱ Aussenseite links
- ⑲ Aussenseite rechts
- ⑳ Türteil Holzfront Unten li
- ㉑ Türteil Holzfront Oben li
- ㉒ Türteil Holzfront Unten re
- ㉓ Türteil Holzfront Oben re

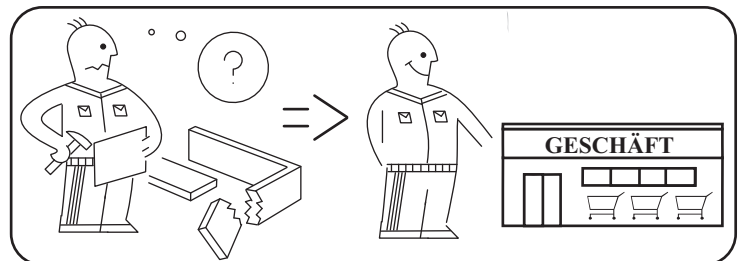
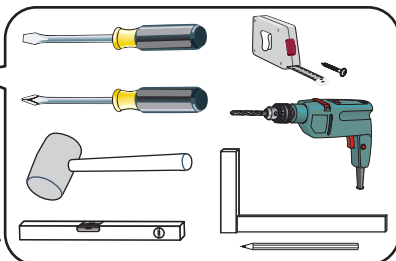
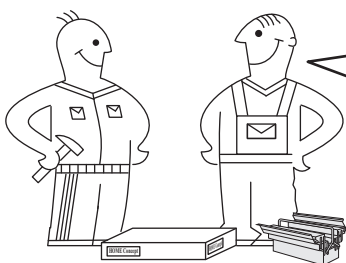
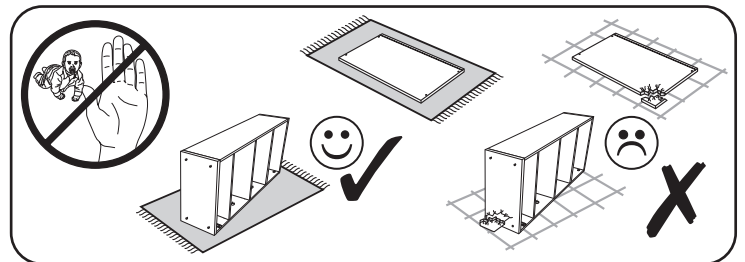
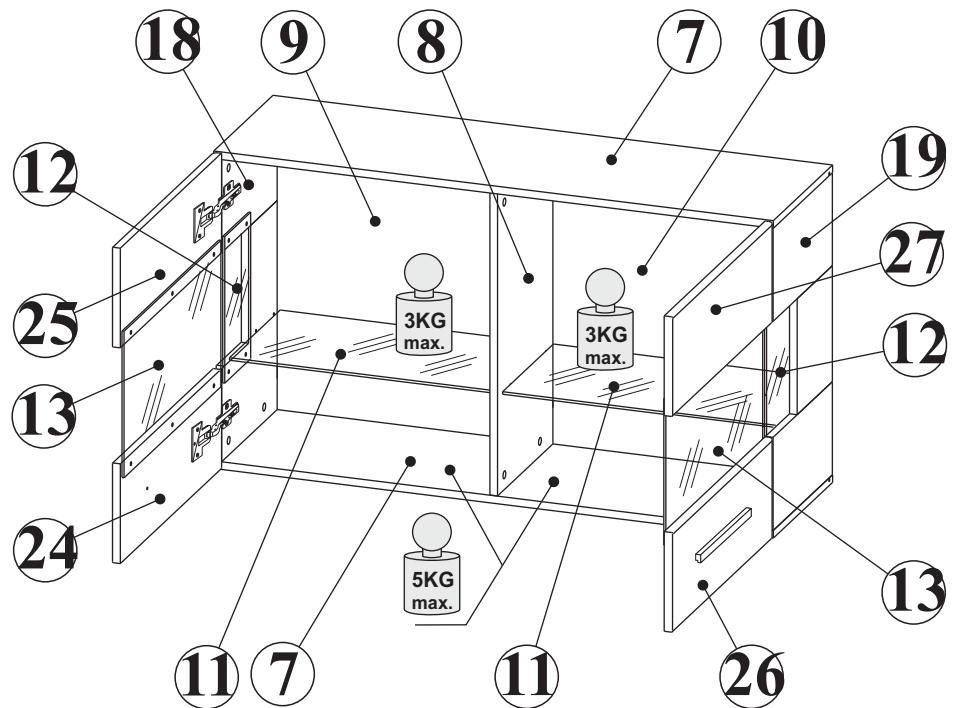






B11

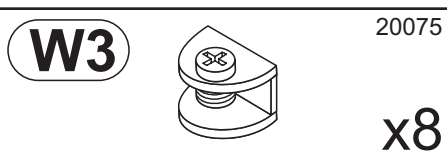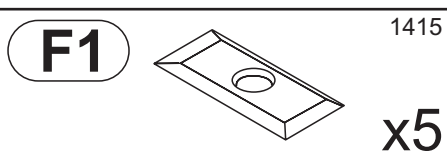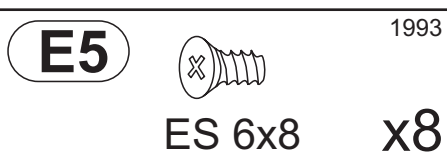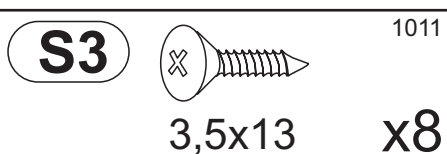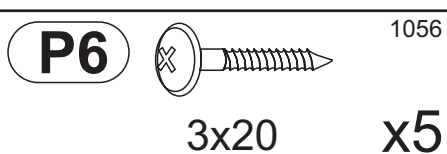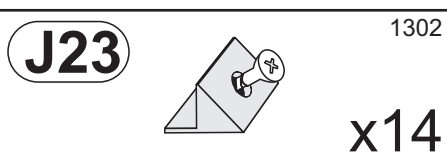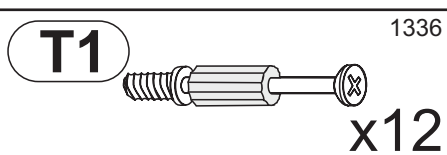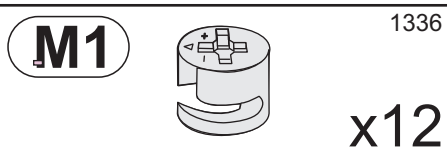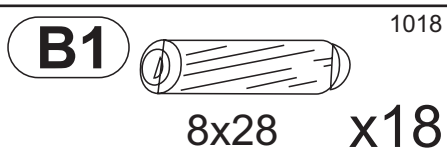





B12

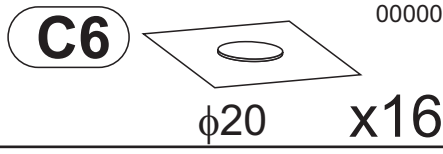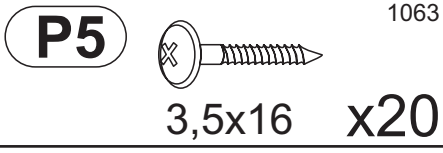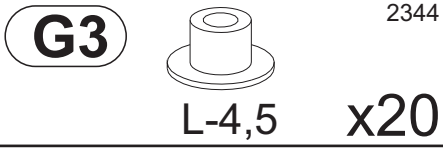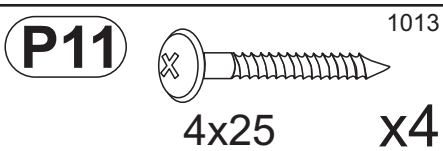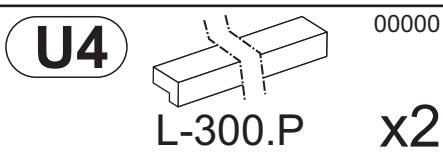



B13














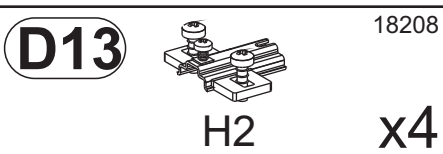
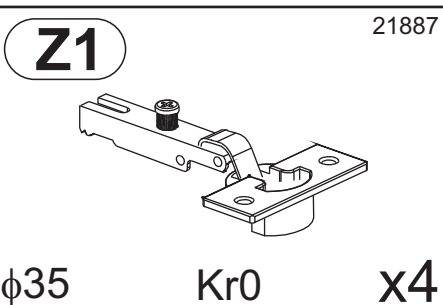








B19



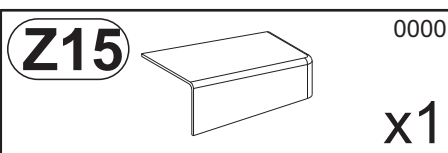
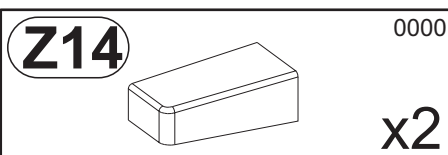
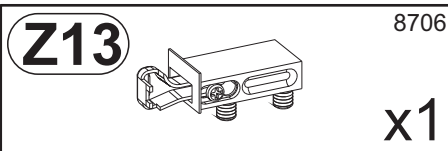
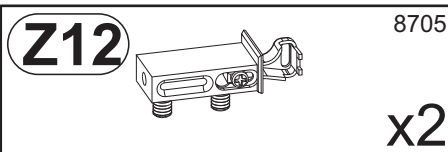









B20

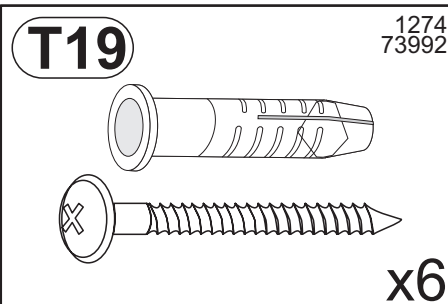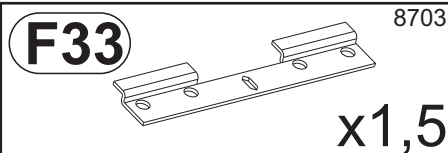

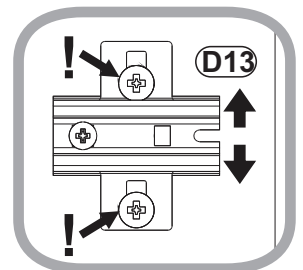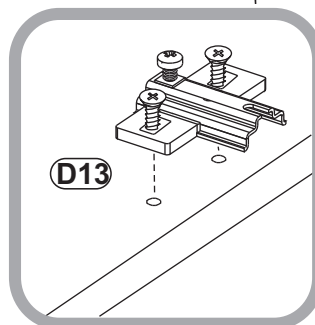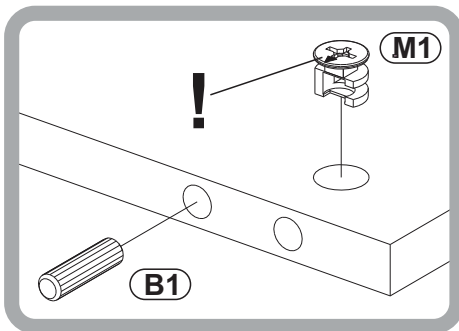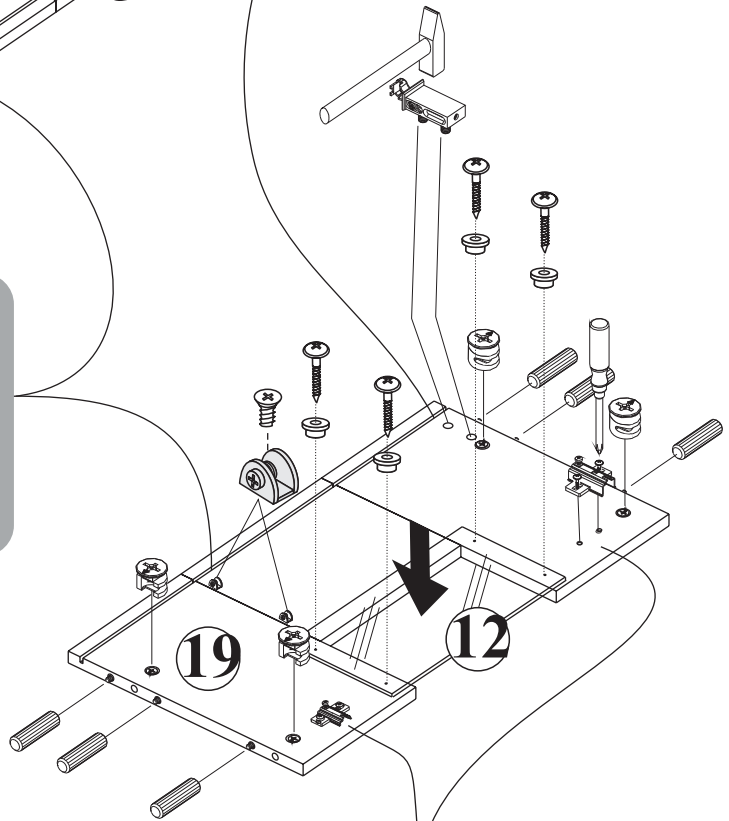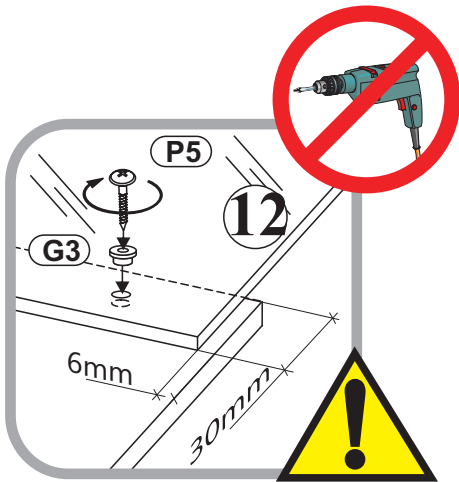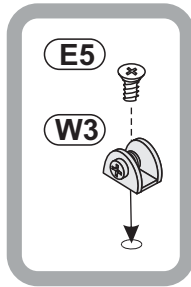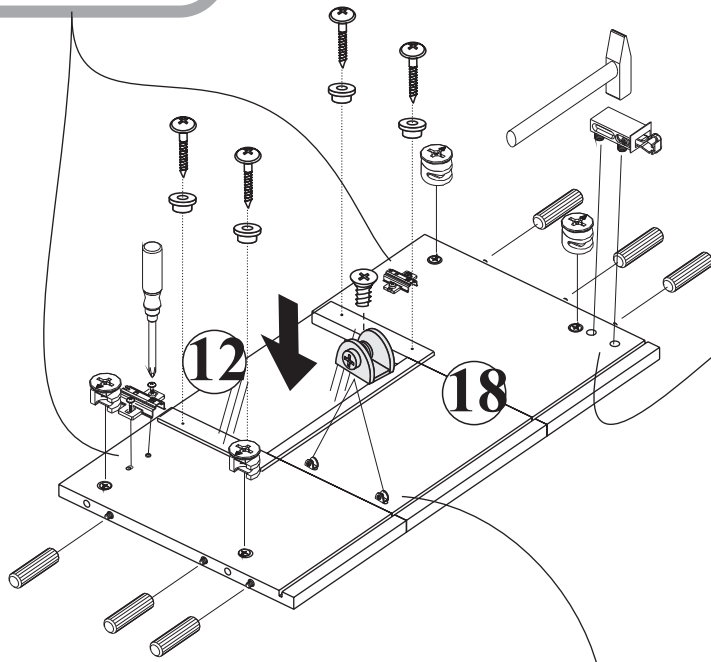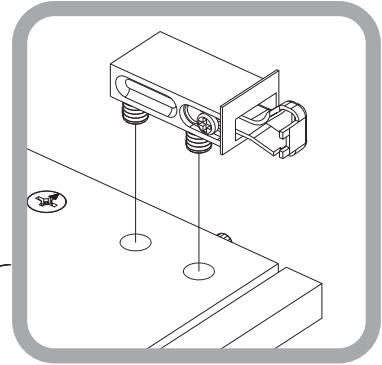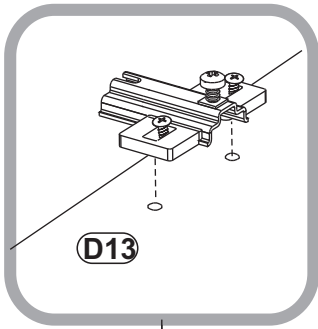


W3		20075	B1		1018
		x4		8x28	x6
E5		1993	M1		1336
	ES 6x8	x4			x4
T1		1336	Z12		8705
		x12			x1

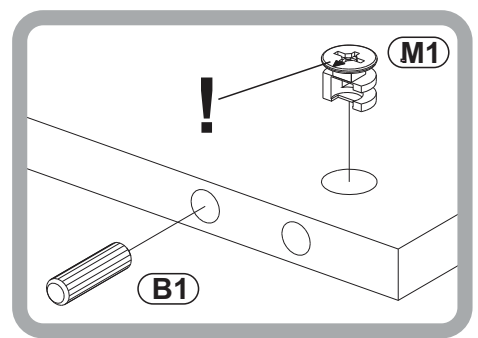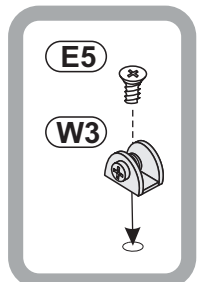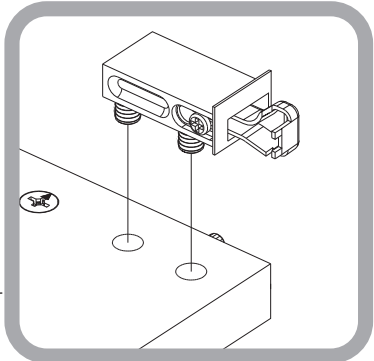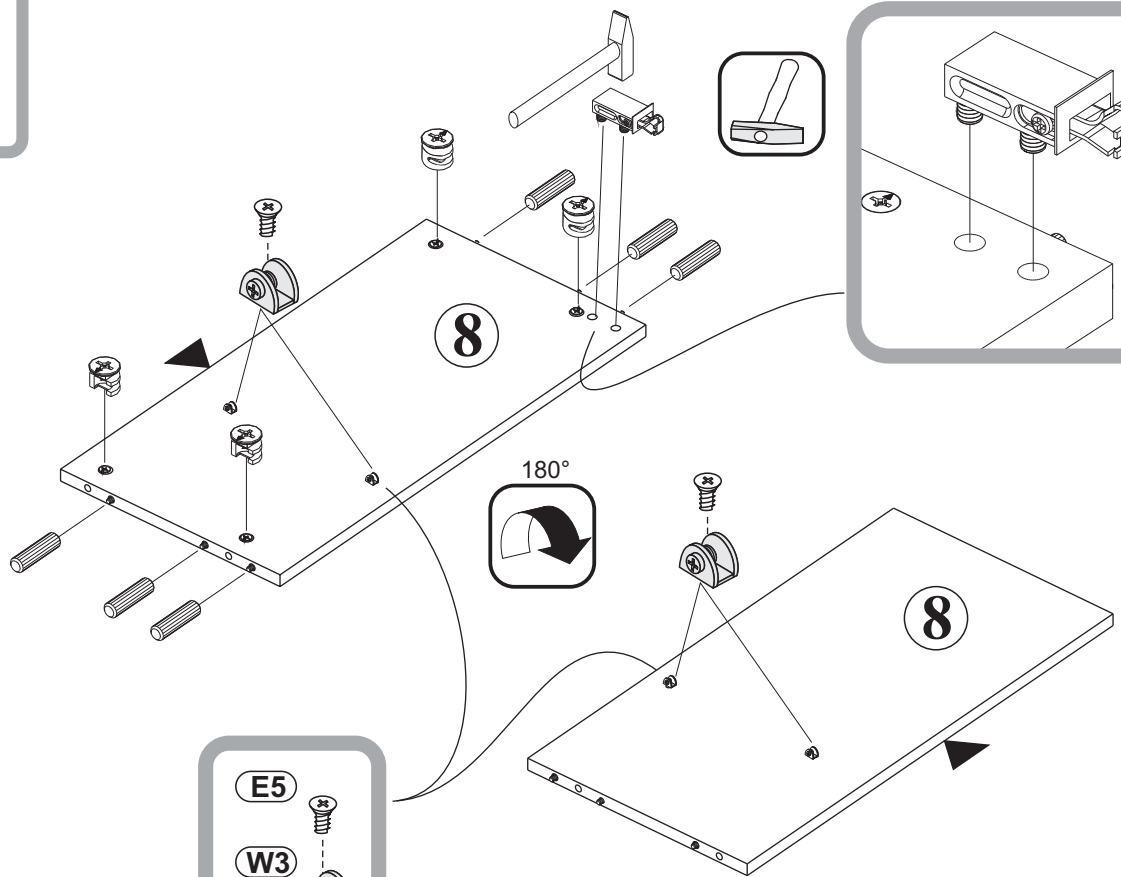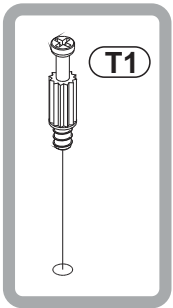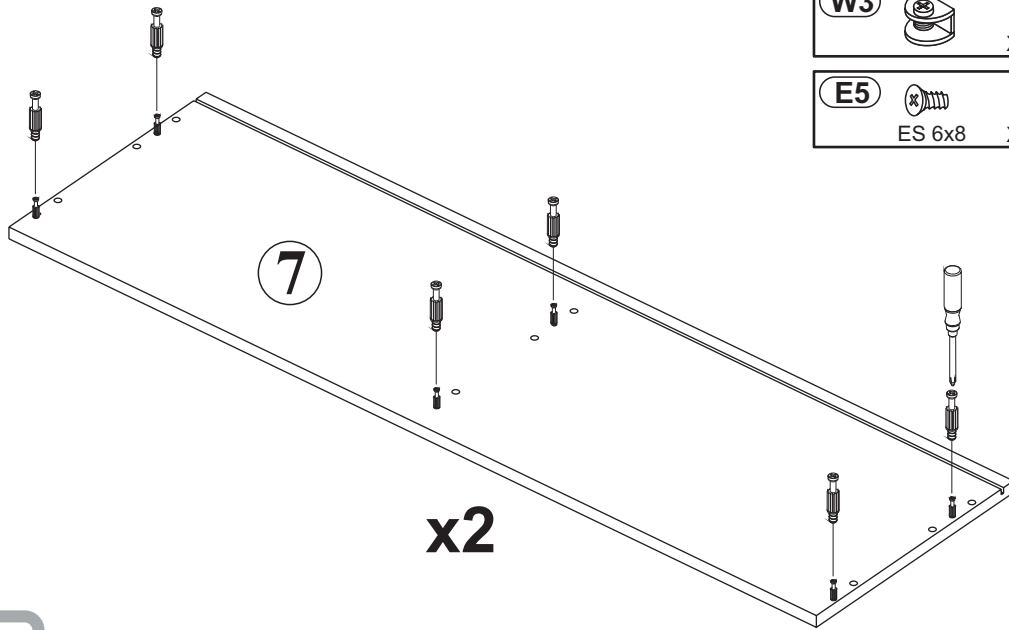


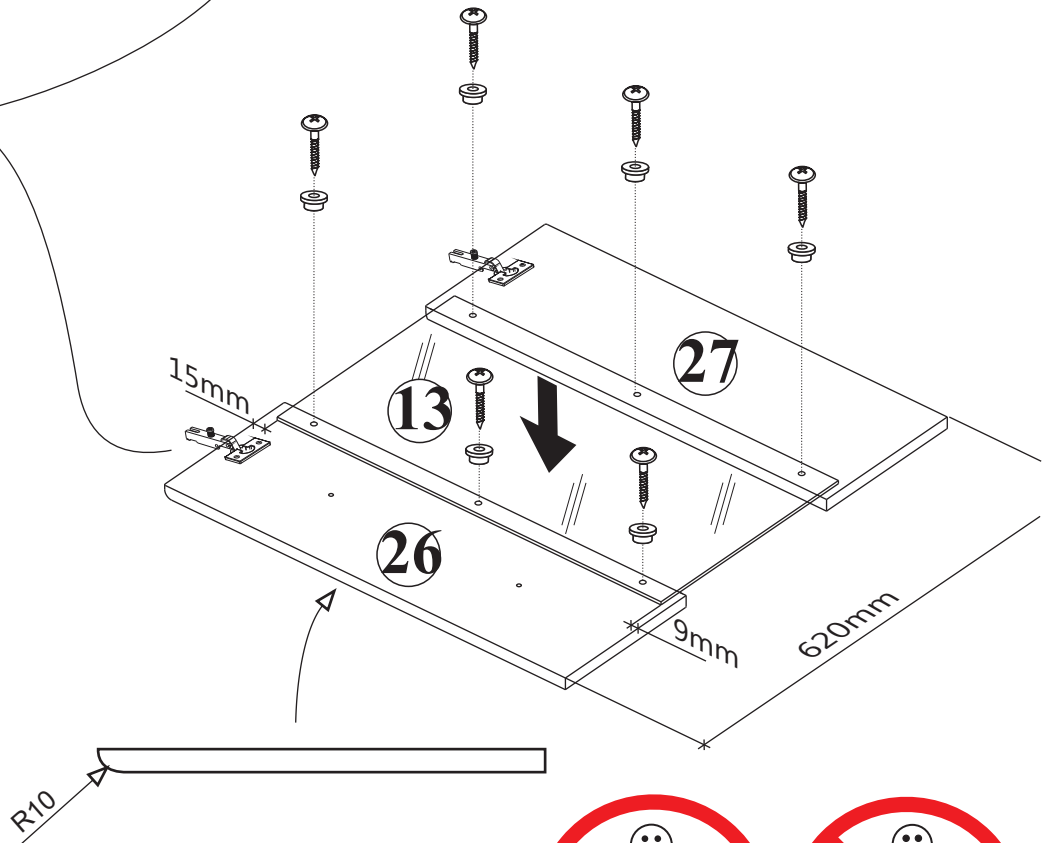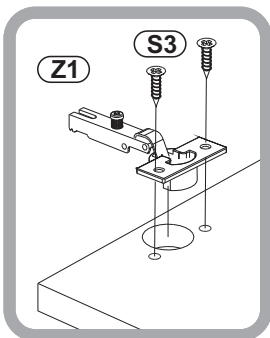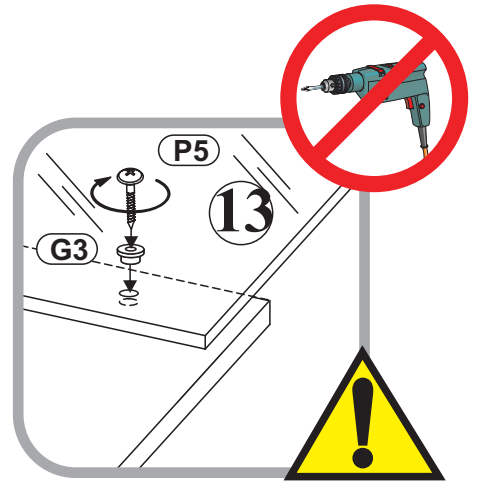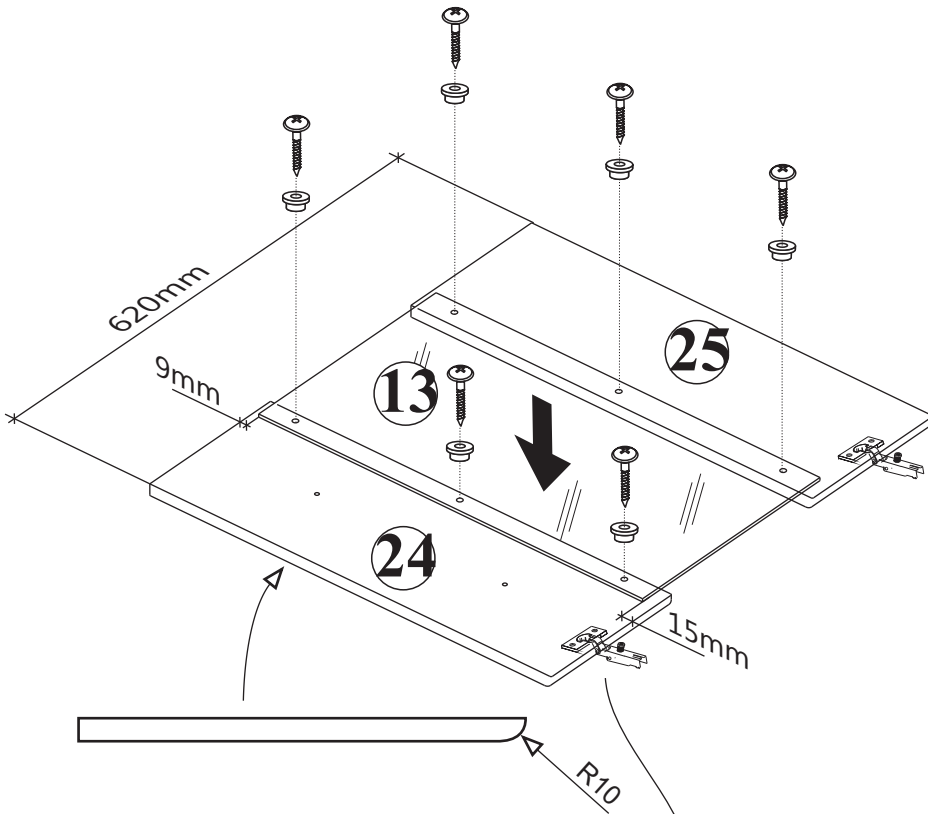


4

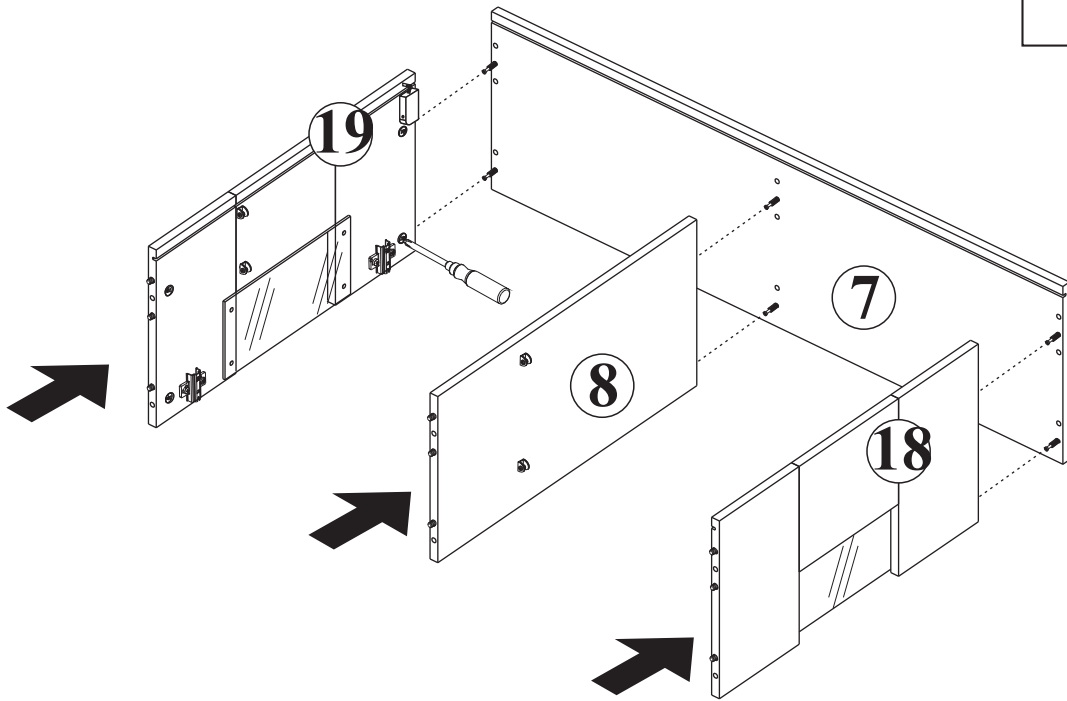


5

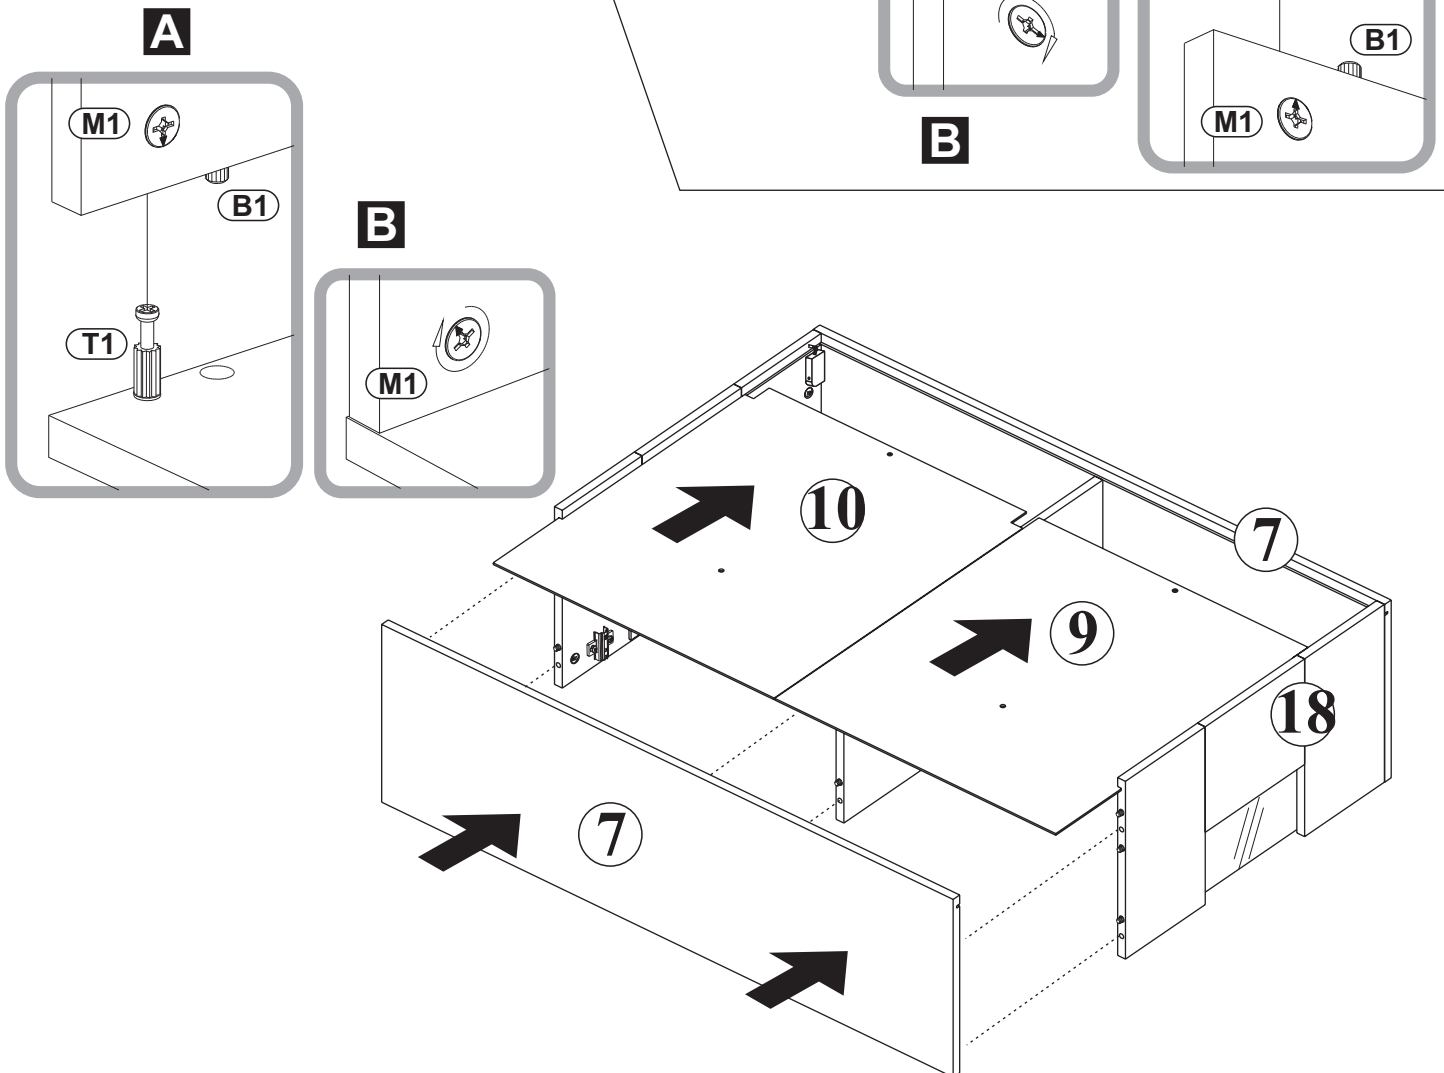



6

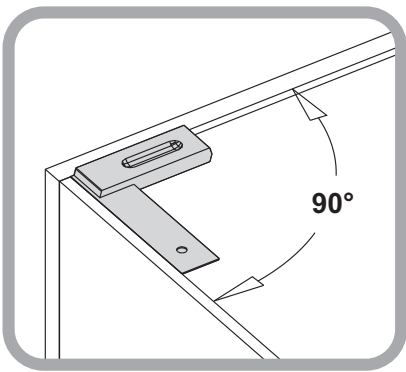


A

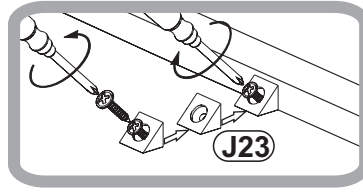



C





D

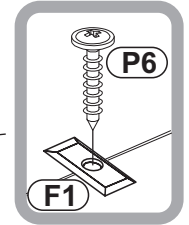


B

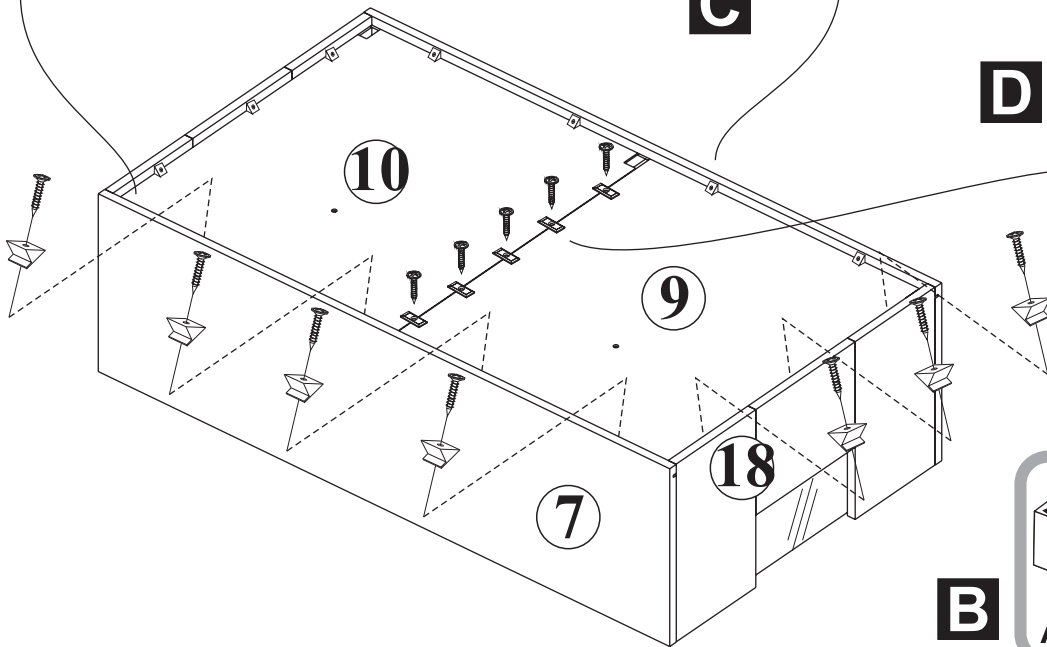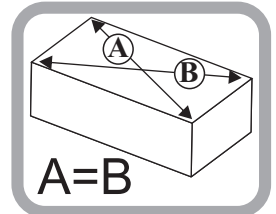





7




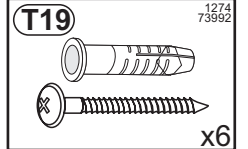



B

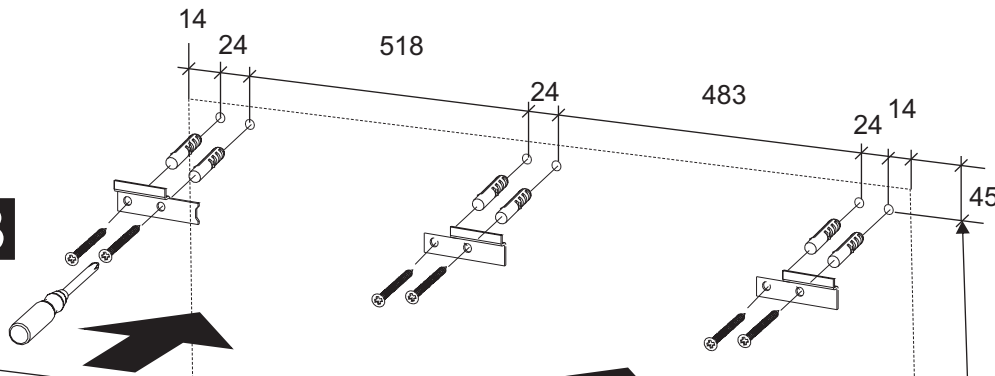

A

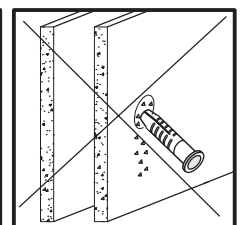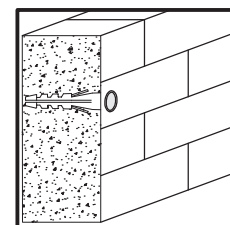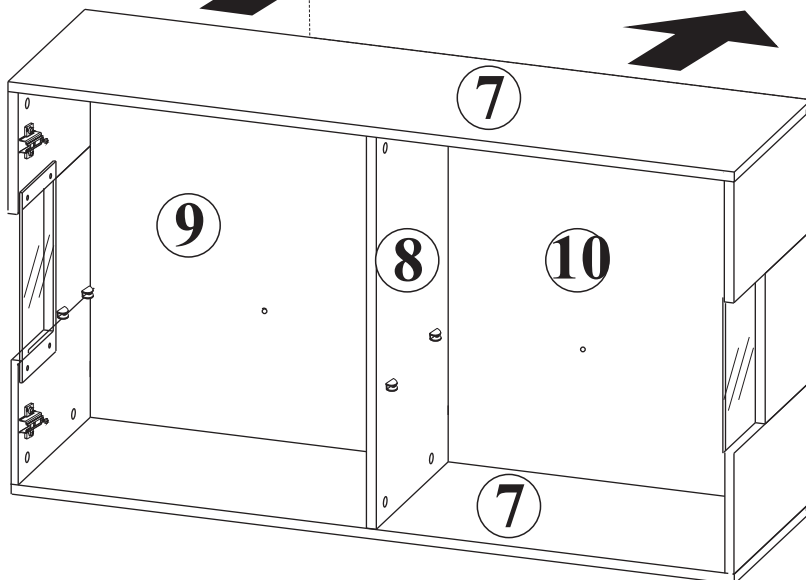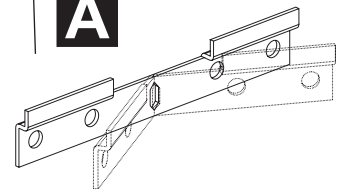

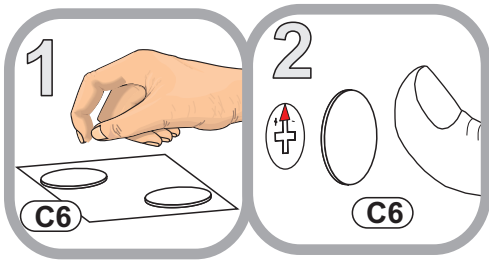

Option LED-Beleuchtung

